

Tilbehør

**FIRESAFE** /



## Fjernbetjening

### Trådløs komfort kontrol

Firesafe AS, Robsrudskogen 15, Pb 64 11 Etterstad, N-0605 Oslo Tlf +47 22 72 20 20, [support@firesafe.no](mailto:support@firesafe.no)



#111894



#111895

## Fjernbetjening

### FJERNBETJENING TIL KOMFORT

Gør det muligt at få trådløs komfort kontrol til Actulux Styrecentraler og Actulux Flex1 ACDC. RF-modtagermodul monteres nemt i sokkel.

Fjernbetjeningen er parret med RF-modtagermodulet fra fabrikken, men det er muligt at tilføje flere sendere/ fjernbetjeninger.


### SÅDAN PROGRAMMERER DU

- 1) Tryk på "program-knappen" og hold den inde i 3 sekunder, derefter lyser LED-indikatoren.
- 2) Tryk på en vilkårlig knap på fjernbetjeningen og dennes LED-indikator lyser.
- 3) LED-indikatoren i modtageren slukker efter ét blink = sender og modtager er nu parret.

### TRÅDLØS TILSLUTNING AF SENSOR

Actulux Vejrsensor kan tilsluttes trådløs til Actulux SV/SVM Styrecentral eller til Actulux Flex1 ACDC vha. RF-sender #111892 der monteres i vejrsensoren.

Rækkevidde: Line of sight ca. 400 meter.

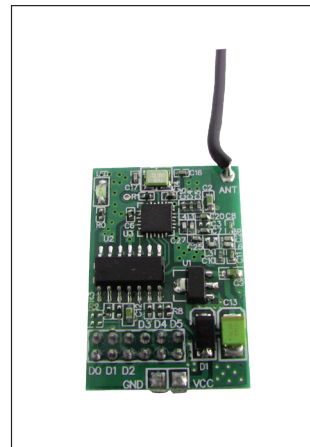

RF-sender  
#111892

## FEATURES

Batteri: 12V/33 mAH type LRV08L

Batterilevetid: ca. 2000 aktiveringer af 1 sek. varighed

En modtager kan maximalt huske 20 sendere / fjernbetjeninger

Frekvens: 868.915 MHz

Rækkevidde: Line of sight 300 meter

Produkt nr.: #111895 for SV Styrecentral

Produkt nr.: #111894 for SVM Styrecentral og Flex1 ACDC

Produkt nr.: #111892 RF-sender til vejrsensor